

## À propos des téléconférences

### Établissement d'une téléconférence


1. En cours de communication, appuyez sur le bouton Conférence.
  - La diode verte placée en regard de la touche de ligne/d'appel clignote très rapidement pour indiquer qu'une téléconférence est en cours d'établissement.
2. Composez un numéro de téléphone.
3. Appuyez sur Conférence pour intégrer la personne à la téléconférence en cours.

### Mise en attente d'une téléconférence

Lorsque vous mettez une téléconférence en attente, les autres participants peuvent continuer à converser entre eux.

1. Appuyez sur le bouton En attente au cours d'une téléconférence. La diode verte placée en regard de la touche de ligne/d'appel clignote pour indiquer que la téléconférence est en attente.
2. Appuyez sur le bouton En attente pour rejoindre la téléconférence.

## Avaya one-X™ Deskphone Value Edition

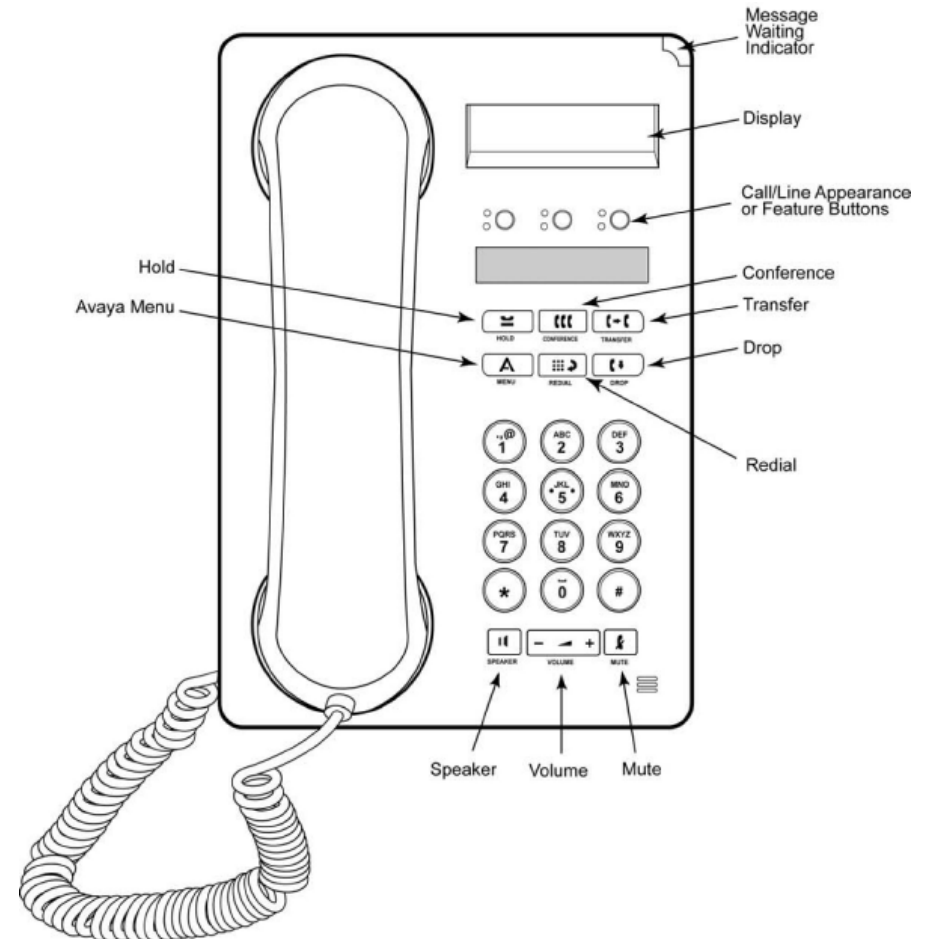

## À propos des diodes

Diodes des touches de ligne/d'appel	
<b>Verte allumée</b>	Ligne en cours d'utilisation.
<b>Verte clignotant lentement</b>	Arrivée d'un appel entrant (sonnerie).
<b>Verte clignotant rapidement</b>	Appel mis en attente.
<b>Rouge allumée</b>	Ligne sélectionnée, qui sera utilisée lorsque vous décrocherez le combiné. La diode rouge reste allumée lorsque vous utilisez la ligne associée.
<b>Éteinte</b>	Ligne disponible.
Diodes des touches de fonction	
<b>Verte allumée</b>	Fonction active.
<b>Verte clignotant</b>	Fonction en instance (demande en cours de traitement et fonction non disponible immédiatement).
<b>Éteinte</b>	Fonction inactive.

## Utilisation du téléphone

### Réponse à un appel

- If you are not already on a call, lift the handset. If you are already on a call, press the alerting call appearance button (slow flashing green lamp) puts the existing call on hold and answers the alerting call.
- To answer the call on speakerphone, press the **SPEAKER** button.
- To answer the call using a headset, press the **HEADSET** button.

### Procédure d'appel

1. Débranchez le combiné, appuyez sur le bouton Haut-parleur ou appuyez sur une touche de ligne/d'appel associée à une ligne disponible.
2. Composez le numéro de votre correspondant.

### Mise en attente d'un appel

1. Appuyez sur le bouton En attente pour mettre l'appel actif en attente. La diode verte placée en regard de la touche de ligne/d'appel clignote rapidement pour indiquer que l'appel est en attente.
2. Pour reprendre un appel, appuyez sur la touche de ligne en regard de l'appel souhaité pour le reprendre.

### Transfert d'un appel

1. Si l'appel que vous souhaitez transférer n'est pas l'appel en cours, appuyez sur la touche de ligne en regard de l'appel concerné.
2. Appuyez sur le bouton Transfert.
  - La diode verte placée en regard de la touche de ligne/d'appel clignote très rapidement pour indiquer que l'appel est en cours de transfert.
3. Composez un numéro de téléphone.
  - Pour transférer un appel en attente, appuyez sur la touche de ligne en regard de l'appel en attente.
4. Rappuyez sur le bouton Transfert ou raccrochez le combiné pour procéder au transfert.

## À propos du menu Avaya

Le menu Avaya permet de régler et personnaliser les paramètres du téléphone, de sélectionner la langue d'affichage, de consulter les données réseau et de vous déconnecter. Pour accéder au menu Avaya, appuyez sur le bouton A. Pour quitter le menu Avaya, appuyez deux fois sur le bouton A.

Le menu Avaya comporte cinq sous-menus :

- **Afficheur**  
Régler la luminosité et le contraste de l'afficheur ; activer ou désactiver l'alerte visuelle.
- **Sons**  
Sélectionner une sonnerie ; activer ou désactiver le son (clic) des touches ; activer ou désactiver les tonalités d'erreur.
- **Options avancées**  
Sélectionner la langue d'affichage ; activer ou désactiver le réglage automatique de l'amplification (AGC) du combiné et du haut-parleur ; procéder à une sauvegarde/restauration manuelle si vous disposez d'un serveur de fichiers de sauvegarde/restauration. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur système.
- **Informations réseau**  
Récapitulatif des paramètres réseau de votre téléphone, comme les paramètres IP et la qualité de service.
- **Ferm. sess.**  
Vous déconnecter du téléphone pour empêcher toute utilisation non autorisée en votre absence.

### Réglage de la luminosité ou du contraste de l'afficheur

1. Appuyez sur le bouton A.
2. Appuyez sur la touche # pour continuer.
3. Appuyez sur la touche \* pour sélectionner Afficheur.
4. Appuyez sur la touche # pour faire défiler la liste jusqu'à Luminosité ou Contraste.
5. Appuyez sur le bouton de réglage du volume (- ou +) pour régler la luminosité ou le contraste.

### Changement de sonnerie

1. Appuyez sur le bouton A.
2. Appuyez sur la touche # pour faire défiler la liste jusqu'à l'option Sons.
3. Appuyez sur la touche \* pour sélectionner Sons.
4. Appuyez sur le bouton de réglage du volume (- ou +) pour sélectionner une sonnerie.

### Activation ou désactivation de l'alerte visuelle

Lorsque la fonction Alerte visuelle est activée, le voyant placé dans l'angle supérieur droit du téléphone clignote à l'arrivée d'un appel entrant. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction.

1. Appuyez sur le bouton A.
2. Appuyez sur la touche # pour continuer.
3. Appuyez sur la touche \* pour sélectionner Afficheur.
4. Appuyez sur la touche # pour faire défiler la liste jusqu'à Alerte visuelle.
5. Appuyez sur le bouton de réglage du volume (- ou +) pour activer ou désactiver l'alerte visuelle.

### Changement de langue

1. Appuyez sur le bouton A.
2. Appuyez sur la touche # pour faire défiler la liste jusqu'à Options avancées.
3. Appuyez sur la touche \* pour sélectionner Options avancées.
4. Appuyez sur la touche # pour faire défiler la liste jusqu'à l'option Langue.
5. Appuyez sur la touche \* pour sélectionner l'option Langue.
6. Appuyez sur la touche # pour faire défiler la liste jusqu'à la langue souhaitée.
7. Appuyez sur la touche \* pour valider la sélection.
8. Appuyez sur la touche 4 pour confirmer ou sur 6 pour annuler.